※本機を使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。 (This set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

品	品名		名	BS·110度CSデジタルハイビジョンアンテナ					
受	受信 周波数範囲		囲	11.71 GHz~12.75 GHz					
<b>-</b>	ーカルバ	<b>割波</b> 数	女(局部	邹発	振周波	(数)	10.678 GHz		
受		信		偏		波	右旋円偏波		
ア	ン	テ	7	<del>/</del>	口 径 45 cm		45 cm		
性	<b>生能指数(G/T)</b> BS帯域: 14.7		T )	BS帯域: 14.7 dB/K(標準)、CS帯域: 15.0 dB/K(標準)*1					
ア	ン	テ	J	<del> </del>	利	得	BS帯域: 33.8 dBi (標準)、CS帯域: 34.1 dBi (標準)*1		
雑	雑 音 指 数		数	0.45 dB(標準)					
位	相	相 雑 音 特 性 1 kHz オフセット時 −65 dBc/Hz(標準)							
出	出 力 周 波 数		数	1 032 MHz~2 072 MHz					
コンバータ総合利得 52 dB(標準)		得	52 dB(標準)						
出	出 力 構 造		造	防水型 75 Ω F型接栓					
電	電源		源	DC13.2 V~DC16.5 V(接続している受信機器よりケーブルに重畳)*2					
<b>消 費 電 カ</b> 1.5 W以下(DC15V入力時)		1.5 W以下(DC15V入力時)							
適	<b>合 ポ ー ル 径</b>		$\phi$ 25 mm $\sim$ $\phi$ 49 mm(ポールの先端・中間いずれも取付可能)						
仰	<b>角 調 整 範 囲</b> ポールの中間取付時23°~56°・ポールの先端取付時23°~68°		ポールの中間取付時23°~56°・ポールの先端取付時23°~68°						
		法	幅46.7 cm 高さ57.4 cm 奥行49.2 cm (φ38.1 mmポールへ取り付けた状態での最大寸法)						
質 量 約1.6 kg		量							

※1:BS帯域: 11.71 GHz~12.01 GHz、CS帯域: 12.20 GHz~12.75 GHz ※2:コンバータ電源の規格は、コンバータ出力端子に必要な電源電圧です。 このアンテナのポール取り付け金具部は塩害に強い「溶融亜鉛系メッキ処理」を施しています。

#### ●使いかた・お手入れなどのご相談は…

365日 パナソニック VIERA(ビェラ)ご相談窓口 <sub>受付9時~20時</sub>

電話 アリー 0120-878-981

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル 00 0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 マッー 0120-878-554

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。 パナソニック 修理サービスサイト

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

### パナソニック株式会社 AVCネットワークス社

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2011

**Panasonic**®

# 取扱説明書

BS・110度CSデジタルハイビジョンアンテナ

型TA-BCS45R2



このたびは、パナソニック BS・110度CSデジタルハイビジョ ンアンテナをお買い上げいただき、まことにありがとうございま した。

本アンテナはBSデジタル放送、110度CSデジタル放送に対応 しています。

- ■この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いくださ い。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- ■BSデジタル放送をご覧になるためには本アンテナと専用の 受信機器が必要です。
- ■110度CSデジタル放送をご覧になるためには本アンテナと 2150 MHz対応の伝送機器および専用の受信機器が必要です。
- ■本アンテナでは、現在放送中の通信衛星JCSAT-3、JCSAT-4を使ったデジタルCS放送には対応していません。
- ■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、 販売店からお受け取りください。
- ■製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、製 品本体と保証書の製造番号をお確かめください。

保証書別添付 上手に使って上手に節電

この説明書は、必ずお客様にお渡しください

## もくじ

	• •	
はじめ	安全上のご注意	2
	取り付ける前に	4
に	アンテナの仰角・方位角	5
設置	各部のなまえと取り付けか	た 6
置のし	同軸ケーブルの接続	7
かた	アンテナの方向調整	9
	保証とアフターサービス	10
		裏表紙

#### お客様へのお願い!

●アンテナの取り付けや設置工事は、調整 精度や強度上の安全性確保などのため、 必ず販売店にご相談ください。

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容 | です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

(次は図記号の例です。)



してはいけない内容です。



気をつけていただく内容です。

# ⚠警告

#### 強風や雪の影響を受けやすい所には設置しな いでください



禁止

強風や雪でアンテナが倒れたり、落下し たりしてけがの原因となります。

● 設置工事は、販売店へご相談くださ (,)

### 強度の不足する場所には設置しないで ください



禁止

アンテナが倒れたり、落下したりして けがの原因となります。

● 設置工事は、販売店へご相談くださ L)

#### 送電線・配電線の近くに設置しないで ください



アンテナが倒れたりして送電線・配電線 に触れ、ショートや発熱により火災や感 電の原因となります。

● 設置工事は、販売店へご相談くださ い。

#### 人の通行をさまたげる場所に設置しないで ください





アンテナに衝突したり、倒れたりしてけがの原因とな ります。

● 設置工事は、販売店へご相談ください。

●2ページ以降のイラストはイメージイラストであり、実際の商品とは形状や設置形態が異なる場合があります。

## ⚠警告

### 天候の悪い日や足場の不安定なところでアン テナの設置工事や調整をしないでください



倒れたりしてけがの原因となります。

● 設置工事は、販売店へご相談くださ

アンテナに無理な力を加えたり、ぶらさがっ たりしないでください



アンテナが倒れたり、落下したりしてけがの原因とな ります。

### 雷が鳴り出したらアンテナとケーブルには触 れないでください



接触禁止

感電の原因となります。

### 表示された電源電圧以外で使用しないで ください



火災·感電の原因となります。

● アンテナへの電源供給は、接続してい る受信機器よりケーブルを通じて供 給してください。

故障や煙が出ている、へんな臭いや音がした ら、アンテナに接続している機器の電源を 切ってください



火災・感電の原因となります。 販売店にご連絡ください。

## ⚠注意

#### リフレクタ、コンバータを分解や改造したり しないでください



火災・感電・けがの原因となることがあ ります。

● 内部の点検・調整・修理は販売店にご 依頼ください。

高いところ(高層マンションのベランダ)でア ンテナの設置工事をされるときはご注意くだ さい



工事中に部材や工具が落ちたりしてけ がの原因となることがあります。

# 取り付ける前に

### ■お取り扱いの前に

- ●組み立て、取付作業は、この取扱説明書をよくお読みのうえ行なってください。
- ●強風のときや、雨や雪など天候の悪いときは危険ですから、取付作業は行わないでください。
- ●アンテナを落としたり、ぶつけたり、無理な力を加えることのないよう注意してください。
- ●コンバータは、絶対に分解したりお客様自身での修理や改造はしないでください。分解や改造による防水性や性能 維持の保証はできません。
- ●組み立てや調整のため以外にネジやボルトは絶対に回さないでください。
- ●ベランダや壁面などに取り付ける場合、それらの強度に注意し、落下しないよう安全性と安定性を十分に考慮して
- ●地上や屋上などに設置する場合、人の通行の妨げにならない場所を選び、転倒しないよう強固に設置してください。
- ●設置後、万一締め付けや取り付けに緩みを生じると危険ですから、点検を怠らないでください。
- ●ご使用時は、落下などの事故が発生しないよう十分ご注意ください。
- 110度CSデジタル放送を受信する場合は、対応する伝送機器を用いて、地 F·BS·110度CSデジタルハイビ ジョンチューナまたはチューナ内蔵テレビに接続してご使用ください。

#### くご注意>

アンテナ設置時は、ショート防止のためケーブルの接続など、すべての設置作業が完了する迄、デジタルチューナ (デジタルチューナ内蔵テレビ)やブースタの電源プラグをはずしておいてください。

電源供給時に電源をショート(ケーブルの心線と外側の導体を接触するなど)させると、アンテナのコンバータを 動作させる直流電源を供給しているデジタルチューナ(デジタルチューナ内蔵テレビ)などの保護回路が動作し て電源供給が止まり、受信できなくなることがあります。

なお、ショート原因を除去後の復旧方法は、機器によって異なりますので、その取扱説明書をご確認ください。

### ■BS・110度CSアンテナ設置のポイント

衛星放送をより良く受信していただくために、次の事項にご注意ください。


●衛星から送られてくる電波の 弱い地域では、受信不調や受信 不能になる場合があります。 必ずアンテナは地域に適した ものをご使用ください。

このアンテナのハイビジョン放送 受信推奨エリア




C/N19dB以上

●受信方向にビルや鉄塔、 樹木などの障害物がある 場合は、電波の受信に大き く影響します。電波障害の 起こらない所か、樹木では 成長や繁茂することを考慮 に入れて、陰にならない所 を選んで設置してください。

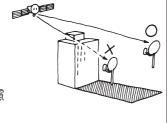


- ●衛星からの電波は微弱です。 そのため豪雨、厚い雲、雪に よって、一時的に画面がチラ ついたり、音声が途切れたり、 ひどい場合には全く受信でき ないことがあります。
- ●このアンテナを取り付ける ポールは、とくに屋上など高い 場所に設置する時には台風な どの風に長期間耐えうるよう にし、しっかりと固定してくだ さい。

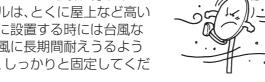

- ●このアンテナを、煙突の近くなど高温になる場所には 設置しないでください。
- ●このアンテナの表面の汚れは、水またはぬるま湯を含 ませた柔らかい布で、軽く拭きとってください。シン ナー、ベンジンをはじめ薬品や洗剤は、表面の仕上げ を傷めますので、使用しないでください。

締付トルクとは、ネジを締める力の数値です。 たとえば、スパナを用いてネジから10cmのところで 40N(約4kgf)の力を加えたとき 40N(約4kgf)×0.1m=4N·m(約40kgf·cm) となります。

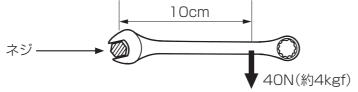


# アンテナの仰角・方位角


### ■主な都市における仰角と方位角

仰角、方位角は地域により異なります。同じ地域でも場所により多少異なりますので、この仰角、方位角の表は調整の 目安としてご参照ください。

●仰角・・・受信点から衛星を見上げた角度

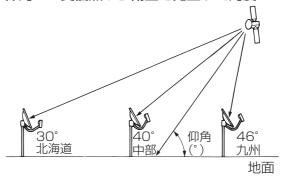



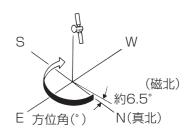

※磁北…方位磁石が示す北

#### 各都市でのBSアンテナの仰角と方位角

都市	招	仰角(°)	方位角(°)
稚	内	29.1	220.9
旭	Ш	30.1	222.5
釧	路	29.6	225.1
札	幌	31.2	221.7
逖	館	32.5	221.7
青	森	33.3	222.3
盛	岡	34.0	223.4
秋	田	34.6	222.2
仙	台	35.3	224.0
山	形	35.6	223.4
福	島	35.9	223.9
新	潟	36.6	222.1
郡	山	36.3	224.0
宇都	喀宮	37.2	224.0
水	戸	37.0	224.8

都市	5名	仰角(°)	方位角(°)
前	橋	37.9	223.1
土	浦	37.4	224.7
大	宮	37.9	224.1
浦	和	38.0	224.2
千	葉	37.9	224.6
東	京	38.0	224.4
甲	府	38.7	223.0
厚	木	38.4	224.2
横	浜	38.3	224.5
長	野	38.2	221.9
静	岡	39.4	223.3
浜	松	40.1	222.7
富	山	38.7	220.7
金	沢	39.2	220.1
岐	阜	40.1	221.1

都下	招	仰角(°)	方位角(°)	
名記	握	40.1	221.5	
豊	橋	40.2	222.3	
7	₽	40.8	221.2	
福	井	39.8	219.9	
大	津	40.9	220.2	
京	都	41.0	220.0	
奈	良	41.4	220.2	
大	阪	41.5	220.0	
均	界	41.5	220.0	
神	戸	41.6	219.6	
姫	路	41.8	218.8	
和副	火山	42.0	219.9	
鳥	取	41.4	217.7	
松	江	41.9	216.1	
岡	山	42.3	217.9	


都市	名	仰角(°)	方位角(°)
広	島	43.4	216.2
徳	島	42.5	219.2
高	松	42.6	218.4
松	山	43.7	217.0
高	知	43.5	218.3
山		44.3	214.4
北九	州	44.7	214.4
福	岡	45.2	213.9
大	分	44.9	215.9
熊	本	45.8	214.9
佐	賀	45.6	214.0
長	崎	46.3	213.8
宮	崎	46.2	216.6
鹿児	島	47.0	215.6
那	覇	53.6	215.9


各都市の方位角は真北からの角度です。方位磁石を用いて方位角を求めるときは、表示角度に約6.5度を加えてください。 ポールの中間取付時の仰角調整範囲は23~56度です。

### ■BS・110度CSアンテナの設置例


●CS·BS用ベランダ取付金具を ●コンクリート手すり用取付金具を

図の中にあるこのアンテナ以外の機器・パーツについては、別売の専用部材を使用して、しっかりした設置工事をしてください。

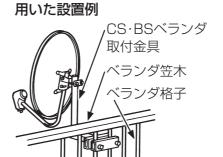


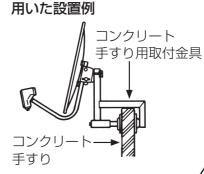



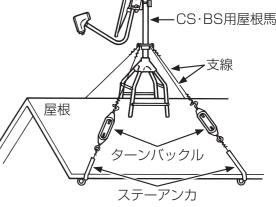

●CS·BS用屋根馬を用いた

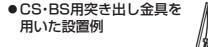


CS·BS用 突出し金具


7


# 各部のなまえと取り付けかた

#### ■各部の名称

(45型BS・110度CSアンテナ)

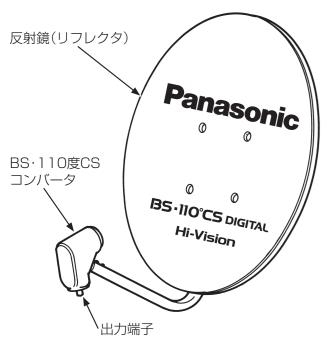


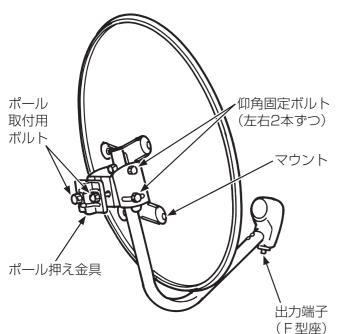

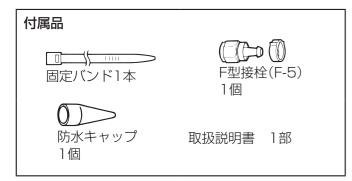

### ■アンテナの組立て

●マウントのベース部にコンバータアームを取り付けます。

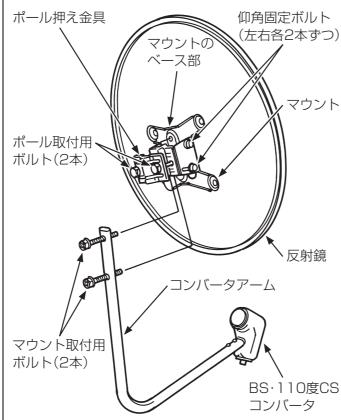


●使用する工具 十字ドライバまたはスパナ

締付トルク 4~5N·m(約40~50kgf·cm)

### ■ポールまたは屋根馬への取付け

- ●取り付け可能なポールは、直径25mm~49mmの ものです。
- ポールの先端に取り付ける場合 ポールがストッパに当たるまで差し込み、ポール取付 用ボルトを左右均等に締めて仮止めします。

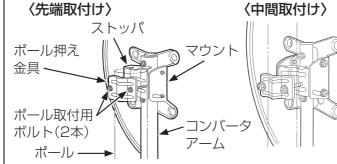

●ポールの中間に取り付ける場合

ストッパをペンチなどを使用して折ります。 次にポール押え金具をマウントからはずし、ポールをマウントとポール押え金具ではさみ、ポール取付用ボルトを左右均等に締めて仮止めします。


仰角が56度までの地域でポールの中間に取り付ける ことができます。

# 同軸ケーブルの接続

### ■接栓への同軸ケーブルのつなぎかた

図のように付属のF型接栓(F-5)に同軸ケーブルをつないでください。このとき、あらかじめ同軸ケーブルに防水キャップを通しておいてください。F型接栓は5C-FVS、S-5C-FBなどの同軸ケーブルに使用できますが、ほかの同軸ケーブルを使用する場合はその同軸ケーブルに合ったF型接栓(市販品)を、この図を参考に取り付けてください。

●同軸ケーブルは、コンバータから取り出される1~2GHz帯の電波を効率よく伝送するため、高品質の5C-FVS、S-5C-FBなどのご使用をおすすめします。

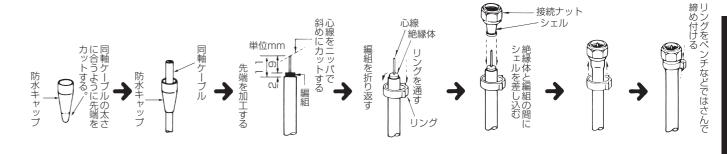


### ■同軸ケーブルとアンテナの接続


アンテナに同軸ケーブルを接続します。

- ① 図のようにBS・110度CSコンバータ(以下コンバータ)の出力端子に防水キャップが付いている側のF型接栓を接続し、付属のスパナなどでしっかりと締め付けます。このとき、必要以上に締め付けると出力端子を破損する恐れがありますので2N・m以上のトルクで締めないでください。
- ② 同軸ケーブルに通してある防水キャップを コンバータの防水キャップ溝に差し込んで ください。

#### ご注意

防水キャップは、コンバータの防水キャップ溝の奥まで確実に差し込んでください。 内部に雨水など入ると、故障の原因になります。 ③ 防水キャップが曲がったり、変形してはずれないように同軸ケーブルにはゆとりを持たせて付属の固定バンドでコンバータアームに固定してください。

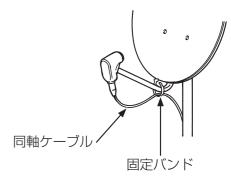

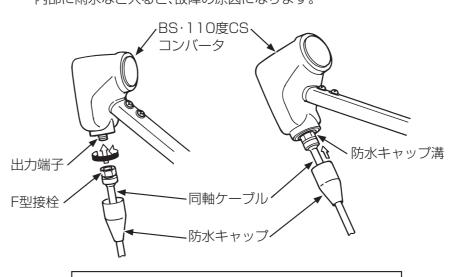

締付トルク 1~2N·m

9

# 同軸ケーブルの接続

### ■同軸ケーブルとチューナの接続

同軸ケーブルを接続する前に、必ずチューナやテレビ、接続しているAV機器の電源を切ってください。ブースタをで使用の場合は、一時的にブースタの電源も切ってください。(電源を入れたまま接続すると機器が故障する原因となる場合があります。すべてのケーブル接続が完了し、正しく接続されていることを確認してから電原を入れます。)また、接続するチューナやテレビの取扱説明書をご準備ください。

① アンテナに接続した同軸ケーブルのもう一方の側を屋内に引き込みます。 このとき、同軸ケーブルに傷がつかないようにしてください。ケーブルの外皮が破れるような傷がつくと腐食やショートなど受信不良の原因となり、画像が映らなくなります。


(換気口やエアコン等の配管口などのすき間を使用したときは、防水処理にもご注意ください。 壁面等に穴を開けることができない場合は、窓取付用のフラットケーブルのご使用をおすすめします。)

- ② 屋内に引き込んだ同軸ケーブルをチューナ (チューナ内蔵テレビなど)のBS・110度 CSアンテナ入力端子\*に接続します。
  - ※ご使用の機器によって表示が異なります。
    取扱説明書で、ケーブル接続方法のページを見ながら接続してください。
- ③ チューナに「B-CAS」カードが正しい方向に挿入されていること(デジタル放送受信の場合)とテレビ、AV機器が正しく接続されていることを確認してください。
- ④ チューナやテレビ、AV機器の電源を入れます。ブースタの電源を一時的に「切」した場合は、ブースタの電源も入れます。
- ⑤ テレビのチャンネルを受信電波に合わせて 設定します。

BSデジタル放送: 101チャンネル(NHK-BS-1)

⑥ チューナ(チューナ内蔵テレビなど)から アンテナに電源を送ります。


お手持ちのチューナ(チューナ内蔵テレビなど)の 取扱説明書を見て、メニュー画面/設定一覧等から BSアンテナ電源「ON」「入」など、アンテナに電源を 送る設定にしてください。(ブースタから電源を送る 場合は、チューナ側は「OFF」「切」にします。) アンテナに電源が届かないと衛星放送を受信できま せん。 ⑦ チューナの取扱説明書を見て、メニュー画面/設定一覧等からBSアンテナレベルをテレビ画面に表示してください。

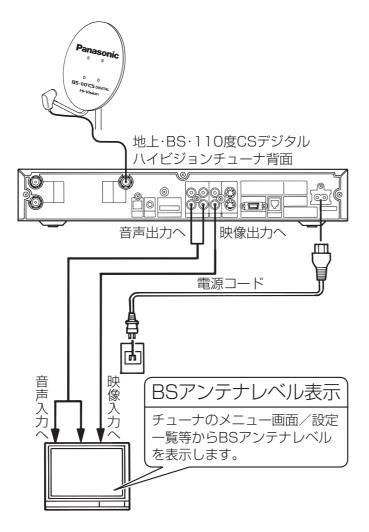


# アンテナの方向調整

実際に衛星からの電波を受信しながらアンテナの方向を調整します。テレビ画面を見ながら作業しますので、テレビのチャンネルを受信電波に合わせ、チューナのメニュー画面/設定一覧等からBSアンテナレベルを表示してください。

- ① 5ページの「各都市でのBSアンテナの仰角 と方位角」を見て、ご使用場所から最も近い 都市の仰角と方位角を確認します。
- ② アンテナ背面のマウントに付いている4本の仰角固定ボルトを緩めます。
- ③ マウントの仰角目盛が①で求めた設置地区の仰角になるように、矢印を合わせて仮固定します。
- ④ ポール取付用ボルトを緩めて①で求めた方位角にアンテナを向けます。(南西方向、午後2時~3時の太陽の方向が目安です。)

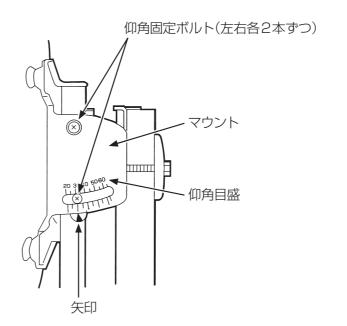

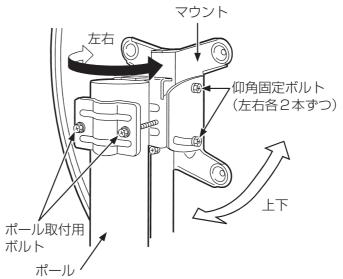

- ⑤ 1秒間に2、3cm程度のゆっくりとした動きでアンテナを右に回します。 右に回しても映らないときは、同じようにゆっくりと左にアンテナを動かします。 テレビ画面のBSアンテナレベルを確認しながら受信できるところを捜します。
  - 衛星からの電波を受信できる範囲は、かなり狭い範囲ですので、まずはゆっくりとアンテナを動かして電波を受信できる範囲を見つけてください。
- ⑥ ①~⑤の方向で電波が受信できないときは、 仰角固定ボルトを緩めて、アンテナを1~2 度上向きまたは下向きに動かして仮止めし、 再度⑤の操作を繰り返してください。
- ⑦ ゆっくりとアンテナを左右に動かして、電波を受信できる範囲を捜します。
- ⑧ ①~⑦までの方法で映像が表示されないと きは、⑥⑦を繰り返します。
- ⑨ 電波を受信できる範囲が見つかると、⑤よりもさらにゆっくりとアンテナを左右に動かし、アンテナレベルが最大値になるところで仮止めします。
- (1) 仰角固定ボルトを緩め、⑥よりもさらに ゆっくりとアンテナを上下に動かし、アン テナレベルが最大値になるところで仮止め します。
- (1) 最良の受信状態になった位置で、仮止めしていたポール取付用ボルトと仰角固定ボルトを方向がずれないように(アンテナレベルが下がらないように)左右交互に締めて、しっかりと固定します。

#### 各ボルトの締付トルク 4~5N·m

※アンテナレベルの受信の目安レベルは、ご使用の機器によって異なりますので、チューナの取扱説明書で確認してください。

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理 などは…

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

#### ▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名 電話 お買い上げ日 年 月  $\Box$ 

#### 修理を依頼されるときは

接続している受信機器のアンテナ電源の設定や チャンネル選局が正しいか、また本アンテナの設置 角度がずれていないかご確認のあと、直らないとき は、接続している受信機器の電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

●製品名	BS·110度CSデジタル ハイビジョンアンテナ	
●品 番	TA-BCS45R2	
●故障の状況	できるだけ具体的に	

- ●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。
- 保証期間:お買い上げ日から本体1年間
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。
- ※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代|部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、このBS・110度CSデジタルハイビジョンアンテナの補修用性能部品(製品の機能を維持するための 部品)を、製造打ち切り後8年保有しています。

#### ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

パナソニック VIERA(ビエラ) ご相談窓口 365日 <sub>受付9時~20時</sub> 電話 ダイヤル 00 0120-878-981

●修理に関するご相談は

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 アリー 0120-878-554

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

#### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させて いただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を · 通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を i 1 除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡

#### ■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

● 地区・時間帝によって、集中修理ご相談怒口に転送させていだこと場合かごさいます。				
	札幌	<b>2</b> (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	
가 는 가는 나는 CT	旭 川	<b>3</b> (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166	
北海道地区	带広	<b>T</b> (0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3	
	函館	<b>T</b> (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内)	
	青森	<b>T</b> (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364	
	秋田	<b>3</b> (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1	
	岩手	<b>T</b> (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43	
東北地区	宮城	<b>T</b> (019)043 0130	仙台市宮城野区扇町7-4-18	
	山形	<b>T</b> (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	
	福島		郡山市亀田1丁目51-15	
	栃木	<b>1</b> (024)991-9308		
		<b>1</b> (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	
	群馬	<b>1</b> (027)254-2075	前橋市箱田町325-1	
	茨城	<b>1</b> (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3	
<del>→</del> →7 == ↓↓ ==	埼 玉	<b>1</b> (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2	
首都圏地区	千 葉	<b>T</b> (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5	
	東京	<b>1</b> (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	
	山梨	<b>1</b> (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13	
	神奈川	<b>1</b> (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16	
	新潟	<b>1</b> (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14	
	石川	<b>1</b> (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地	
	富山	<b>8</b> (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4	
	福井	<b>7</b> (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	
中部地区	長 野	<b>1</b> (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11	
<b>中</b> 即地区	静岡	<b>1</b> (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24	
	愛知	<b>1</b> (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	
	岐 阜	<b>23</b> (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42	
	三 重	<b>1</b> (059)254-5520	津市久居野村町字山神421	
	滋賀	<b>8</b> (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1	
	京 都	<b>8</b> (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地	
一个孩子	大 阪	<b>3</b> (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5	
近畿地区	奈 良	<b>8</b> (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地	
	和歌山	<b>8</b> (073)475-2984	和歌山市中島499-1	
	兵 庫	<b>3</b> (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4	
	鳥取	<b>3</b> (0857)26-9695	鳥取市安長295-1	
	米 子	<b>3</b> (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33	
	松江	<b>T</b> (0852)23-1128	松江市平成町182番地14	
+=#F	出雲	<b>3</b> (0853)21-3133	出雲市渡橋町416	
中国地区	浜 田	<b>1</b> (0855)22-6629	浜田市下府町327-93	
	岡山	<b>T</b> (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20番8号	
	広島	<b>T</b> (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5	
	Щ П	<b>1</b> (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1	
	香川	<b>3</b> (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3	
	徳島	<b>3</b> (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36	
四国地区	高知	<b>T</b> (088)834-3142	高知市仲田町2-16	
	愛媛	<b>3</b> (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1	
	福岡	<b>3</b> (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48	
	佐賀	<b>T</b> (0952)395 8002	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044	
	長崎	<b>T</b> (0952/20-9151	長崎市東町1919-1	
	大分	<b>T</b> (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35	
九州地区	宮崎	<b>T</b> (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2	
	熊本	<b>T</b> (096)367-6067	舌崎川本郷北ガチ草菜2099-2 熊本市健軍本町12-3	
			熊本川健単本町 1 2-3 鹿児島市与次郎 1 丁目 5-33	
	鹿児島	<b>1</b> (099)250-5657		
	大島	<b>1</b> (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2	
沖縄地区	沖縄	<b>1</b> (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11	

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0511